



インターフェースボックス活用ガイド

■ 映像を切り替える

- ① 接続機器をつなぐ ② 映像を切り替える ③ 投写開始

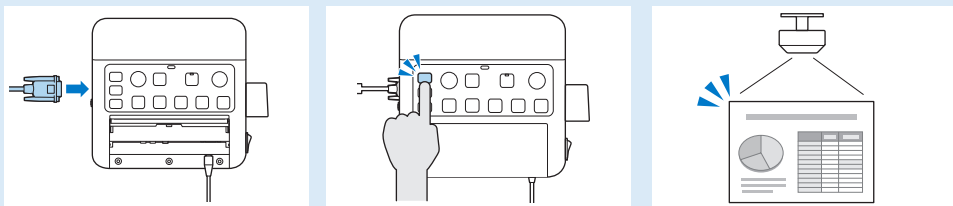

■ 各部の名称とはたらき

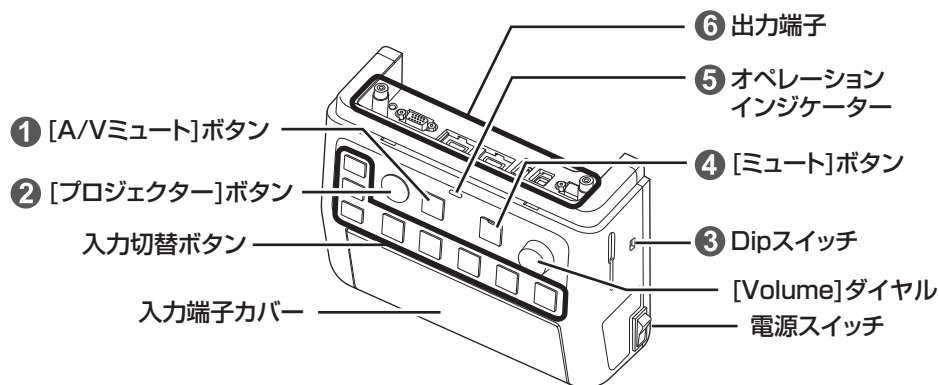

① プロジェクターやスピーカーから出力する映像、音声を一時的に遮断します。[マイク]端子および[AUX入力]端子からの音声は遮断しません。

② プロジェクターの電源をOn/Offします。

③ 本機にスピーカーを接続したときの音声の出力状態を設定します。設置時に正しく設定されるため、スイッチを操作しないでください。

④ [マイク]端子および[AUX入力]端子からの音声を一時的に遮断します。ミュート中はミュートボタン上部のインジケータが緑色に点灯します。

⑤ 本機の電源の状態を示しています。(プロジェクターの状態を示すものではありません。)

■ : 正常に動作しています。

■ : スタンバイ状態です。いずれかのボタンを押すと動作状態に戻ります。


■ : 本機にエラーが発生しました。コンセントを抜いて修理を依頼してください。

お問合せ先 ☎ プロジェクターの取扱説明書

⑥ 本機とプロジェクターを接続します。詳細は『設置マニュアル』をご覧ください。

■ 入力端子

接続する機器、使用するケーブルに合わせて接続してください。

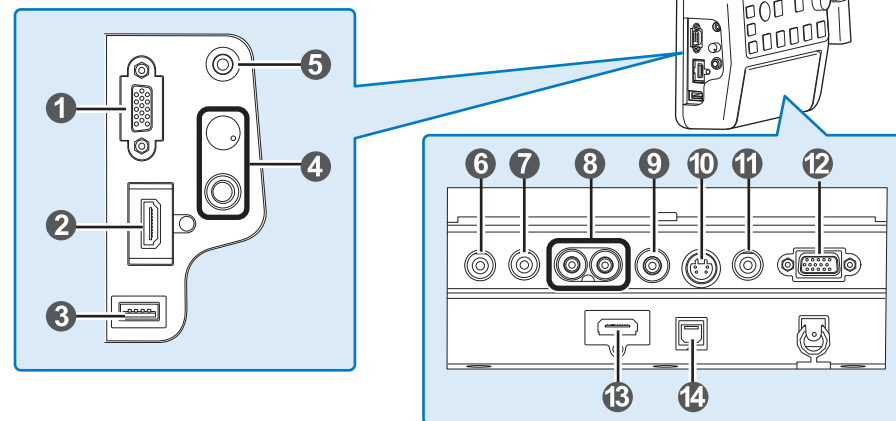

- | | | |
|--|---|--|
| ① [コンピューター1]入力端子 | } | |
| ⑫ [コンピューター2]入力端子 (ミニD-Sub 15pin(メス)) | | |
| ② [HDMI1/MHL]端子 | | |
| ⑬ [HDMI2]端子 | | |
| ③ [USB-A]端子 | | |
| ④ [マイク]端子 (φ6.3 mm ステレオピンジャック) / [Volume]ダイヤル(マイク入力) | | |
| ⑤ [音声入力1]端子 | } | |
| ⑪ [音声入力2]端子 (φ3.5 mm ステレオミニピンジャック) | | |
| ⑥ [AUX入力]端子 シールドケーブル推奨 | | |
| ⑦ [音声出力]端子 | | |
| ⑧ [音声入力(L-R)]端子 (RCAピンジャック) | | |
| ⑨ [ビデオ]入力端子 (RCAピンジャック) | | |
| ⑩ [S-ビデオ]入力端子 (ミニDIN 4-pin ジャック) | | |
| ⑭ [USB-B]端子 | | |




・市販のダイナミックマイクを使用する場合は、④ [マイク]端子に接続します。プラグインパワー方式には対応していません。

・携帯音楽プレーヤーなどの音声を入力する場合は、音声ケーブルを⑥ [AUX入力]端子に接続します。⑥ [AUX入力]端子の音声は、入力している他の音声と同時に出力されます。

・録音機器を接続する場合は、音声ケーブルを⑦ [音声出力]端子に接続します。音声入力端子やAUX入力、マイク端子の音声が出力されます。音声は一定の音量で出力され、調整できません。


■ 接続例

コンピューターケーブルで接続する

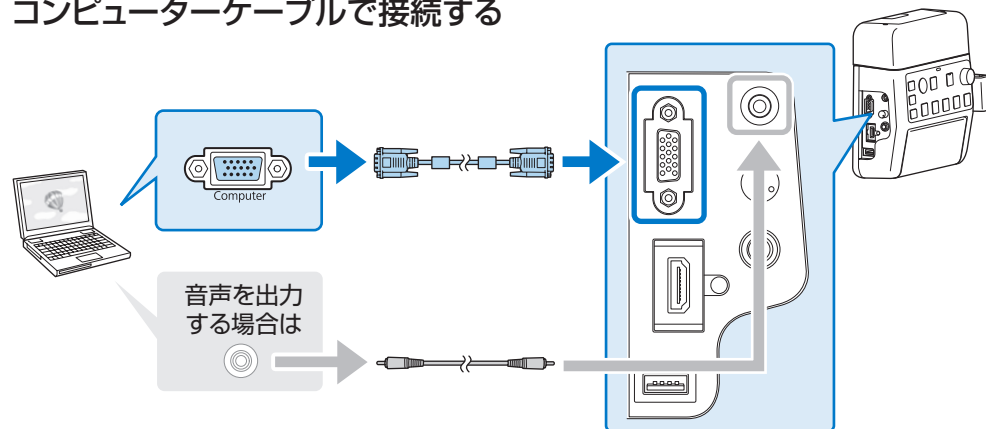


次の組み合わせで接続してください。
[コンピューター1]入力端子接続時 → [音声入力1]端子
[コンピューター2]入力端子接続時 → [音声入力2]端子

USBケーブルで接続する

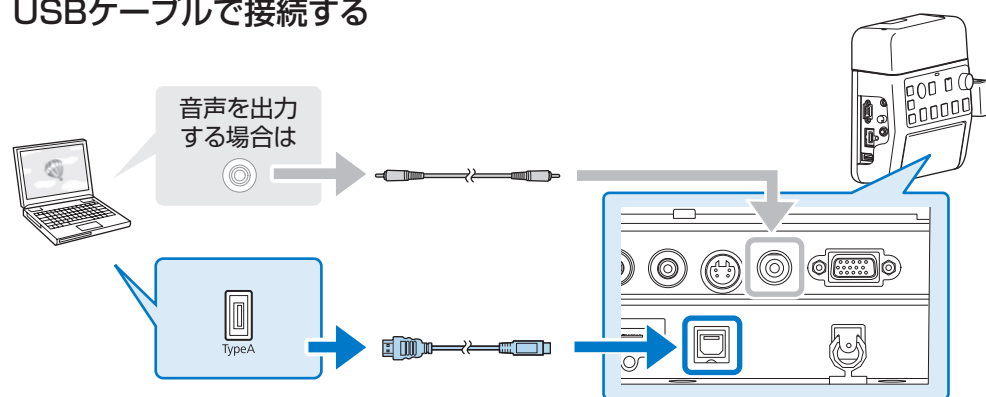


- USBディスプレイ機能で音声をUSBケーブルで入力できるプロジェクターをお使いのときは、音声ケーブルを接続する必要はありません。
- コンピューターと本機は、USBハブを経由した接続ではなく、コンピューターと本機を直接接続してください。

HDMIケーブルで接続する

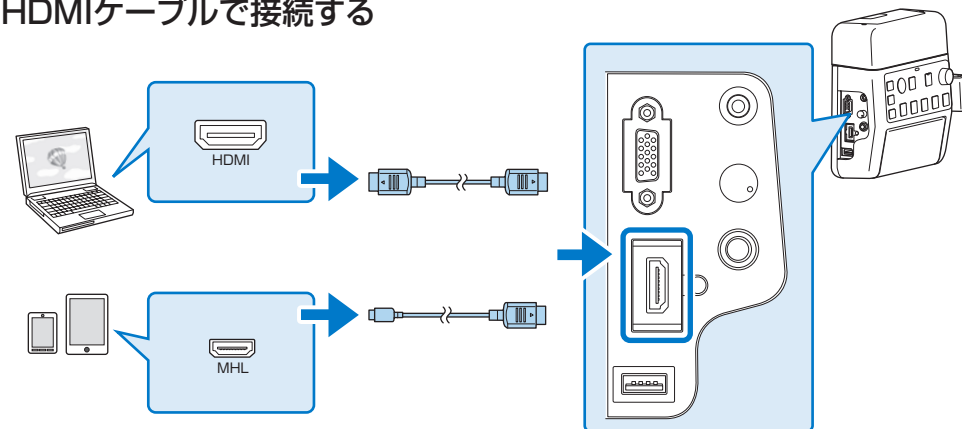


太いHDMIケーブルを使うと、重みでケーブルが抜けることがあります。
HDMIケーブルクランプでケーブルホルダーに固定してください。

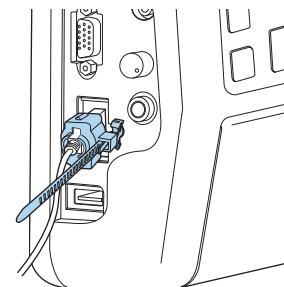

- HDMI端子が1つのみのプロジェクターを使うときは、[HDMI 1/MHL]端子にHDMIケーブルを接続します。
- 一部の端末ではMHLケーブルを使った接続ができない場合があります。また、端末の機種や設定によっては、映像が正しく投写できないことがあります。
- MHLケーブルを使った接続の際には、必ずMHLの規格に対応したケーブルで接続してください。非対応のケーブルを使うと、接続機器の故障につながる場合があります。
- MHL-HDMI変換アダプターを使用して接続すると、接続機器の充電やプロジェクターのリモコンからの操作ができないことがあります。
- MHLケーブルを使って映像がうまく投写できないときは、MHLケーブルを抜き差ししてください。
- コンピューターやスマートフォンで動画を再生中にHDMI 1/MHLソースとHDMI 2ソースを切り替えると、動画プレイヤーが正しく動作しなくなることがあります。動画を停止してからソースを切り替えてください。

■ 映像を切り替える

入力切替ボタンの名称とはたらき

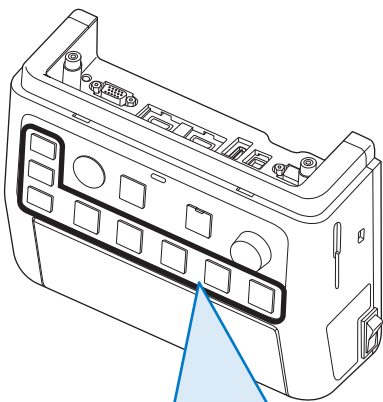

入力切替ボタンを押すと、ボタンに対応した端子からの映像、音声が入力されます。
入力の切り替えには時間がかかることがあります。

入力切替ボタン	入力される映像	入力される音声
コンピューター1	コンピューター1	音声入力1
HDMI1/MHL	HDMI1/MHL	HDMI1/MHL
USB	USBディスプレイ ⇄ USB-A	USBディスプレイ/音声入力2 *
コンピューター2	コンピューター2	音声入力2
S-ビデオ	S-ビデオ	音声入力L-R
ビデオ	ビデオ	音声入力L-R
HDMI2	HDMI2	HDMI2
LAN	LAN	LAN/音声入力2 *

* USBディスプレイやネットワーク経由で音声を入力できるときは、その音声が入力されます。
音声が入力できないプロジェクターをお使いのときは、音声入力2の音声が入力されます。

■ こんなときは…

映像が表示されない

接続機器の電源は入っていますか。	接続機器の電源を入れてください。
プロジェクターの電源は入っていますか。	[プロジェクター]ボタンを押してください。
接続している機器の入力切替ボタンを押していますか。	何も押していないときは、自動で[コンピューター1]ボタンの映像を投写します。接続している機器に合わせて入力切替ボタンを押してください。
[A/Vミュート]ボタンを押していませんか。	再度[A/Vミュート]ボタンを押してください。
本機のおペレーションインジケーターが点滅していませんか。	本機を8時間操作しないとスタンバイ状態になります。いずれかのボタンを押してオペレーションインジケーターが青に変わったら入力切替ボタンを押してください。

映像が切り替わらない

接続している機器の入力切替ボタンを押していますか。	正しい入力切替ボタンを押してください。
メッセージブロードキャストの画面が表示されていませんか。	[プロジェクター]ボタンを押して、プロジェクターを再起動してください。

本機が動作しない

本機の電源は入っていますか。	電源スイッチをOnにしてください。
本機の電源プラグがコンセントに繋がれていますか。	電源プラグを差し込んでください。
オペレーションインジケーターが青になっていませんか。	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。 お問合せ先 ☎ プロジェクターの取扱説明書

音が出ない/小さい

プロジェクターの音声入力の設定は正しいですか。	プロジェクターの「A/V出力設定」または「音声入力固定」の設定を確認してください。 ☎ プロジェクターの取扱説明書
プロジェクターまたはスピーカーの音量が小さすぎませんか。	音量を大きくして、[Volume]ダイヤルで調整してください。 ☎ プロジェクターまたはスピーカーの取扱説明書
プロジェクターのマイクレベルは適切に設定されていますか。	マイクレベルを調整してください。
接続機器の音声ケーブルは正しく接続されていますか。	接続を確認してください。☎ 「入力端子」、「設置マニュアル」 「スピーカーと接続する」
プロジェクターの音声出力端子にケーブルが接続されていませんか。	音声出力端子にケーブルが接続されていると、プロジェクター内蔵のスピーカーからは音声は出力されません。
Dipスイッチは正しく設定されていますか。	設定を確認してください。☎ 「設置マニュアル」 「スピーカーと接続する」